

Guide de nettoyage

Pour tirer le meilleur parti de votre sèche-mains Dyson Airblade 9kJ, il est important de le nettoyer et de s'assurer régulièrement qu'il n'est pas obstrué.


Nettoyage de l'appareil

Nettoyez les capteurs à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit de nettoyage non abrasif.




Nettoyage et vérification des blocages

Vérifiez s'il y a des blocages, des débris ou de la poussière et nettoyez les capteurs, les entrées et les sorties d'air.

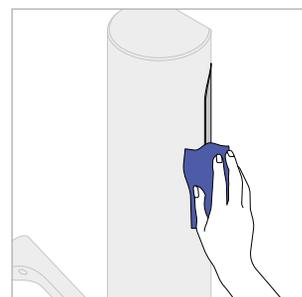


Nettoyage autour de l'appareil

Nettoyez le mur et les environs de l'appareil.

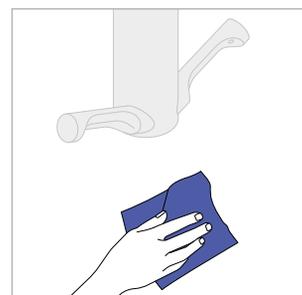

Nettoyage du sol

Nettoyez le plancher autour de l'appareil.

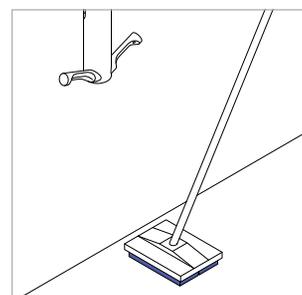

Informations importantes

Ne pas utiliser de laveuse à haute pression pour nettoyer l'appareil. Tous les produits chimiques de nettoyage doivent être utilisés exactement comme indiqué dans les instructions du fabricant (y compris la dilution appropriée). Tous les résidus de produits chimiques doivent être éliminés après le nettoyage.

Il est recommandé d'utiliser les produits suivants :

Alcools
Ammonium quaternaire
Détergent doux

Ne pas utiliser les produits suivants :

Mélanges à base de solvants et d'huile
Mélanges alcalins et eau de Javel
Ingrédients moussants
Eau de Javel ou nettoyeurs abrasifs

Service et assistance

Pour plus de renseignements :
0848 807 817
business@dyson.ch
www.dyson.ch